


## INITIATOR IN KUNSTSTOFF

### FUNKTION

Der Initiator dient zur Erkennung von Werkstückträger, wenn er sich über einer Kunststoffplatte befindet.

### ZEICHNUNG

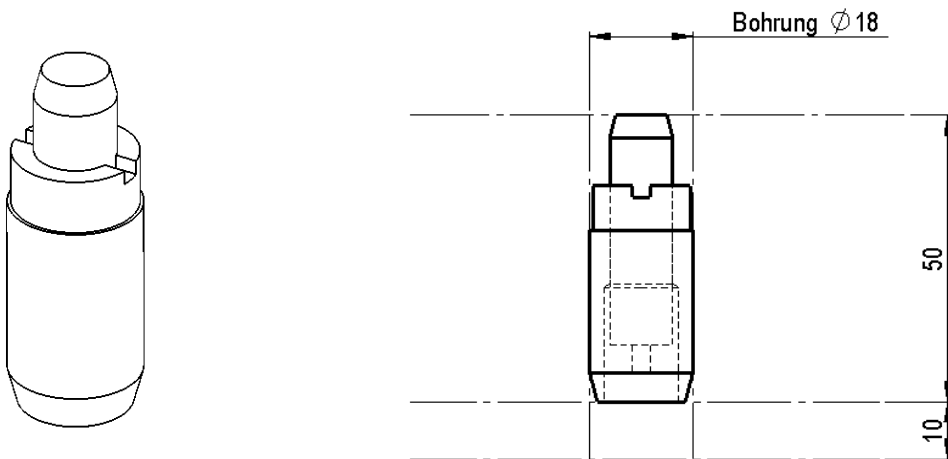

### WARTUNG

Ausser gelegentlichem Reinigen ist der Initiator wartungsfrei.




Siehe [www.balluff.ch](http://www.balluff.ch)

## PROXIMITY SENSOR IN PLASTIC

### FUNCTION

The proximity sensor is used to detect the pallet over the base plates.

### Drawing

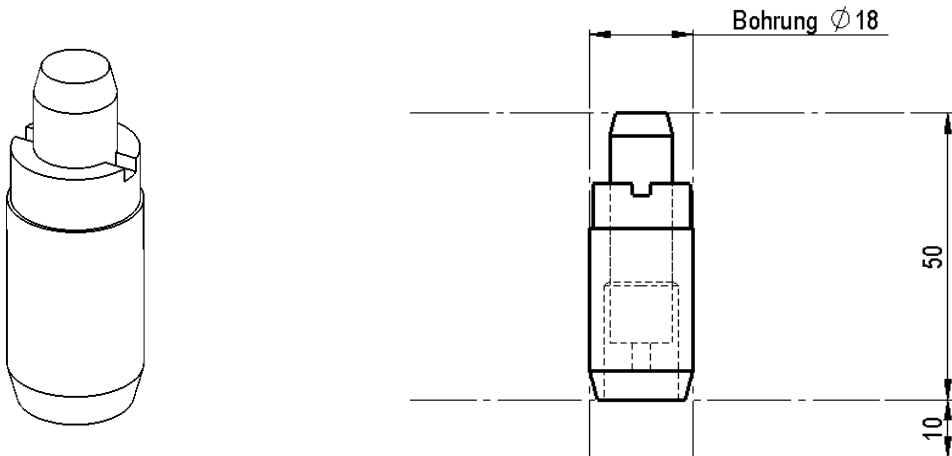

### MAINTENANCE

Apart from occasional cleaning, no maintenance is needed.



Siehe [www.balluff.ch](http://www.balluff.ch)