
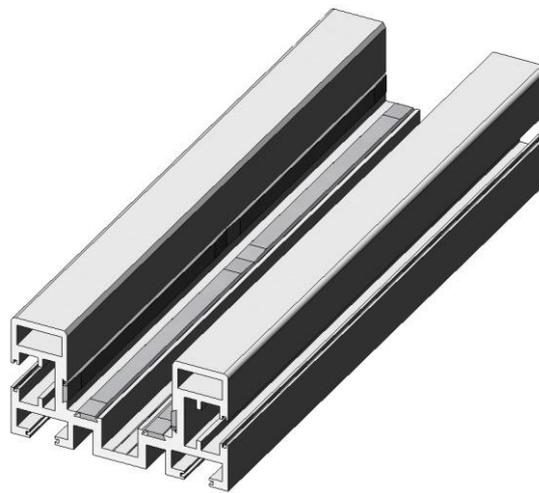
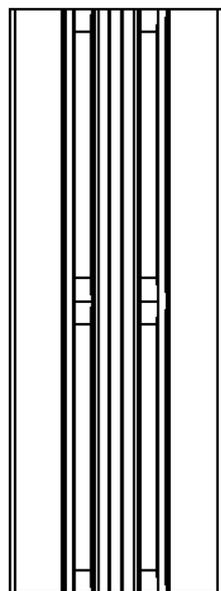


LÄNGSSTRECKENMODUL


FUNKTION

Das Längsstreckenmodul dient zur Verbindung der einzelnen Module. Das Modul führt mit dem Kettenprofil die Kette und stützt den Werkstückträger.

ZEICHNUNG

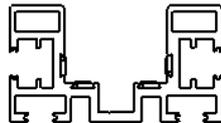

WARTUNG

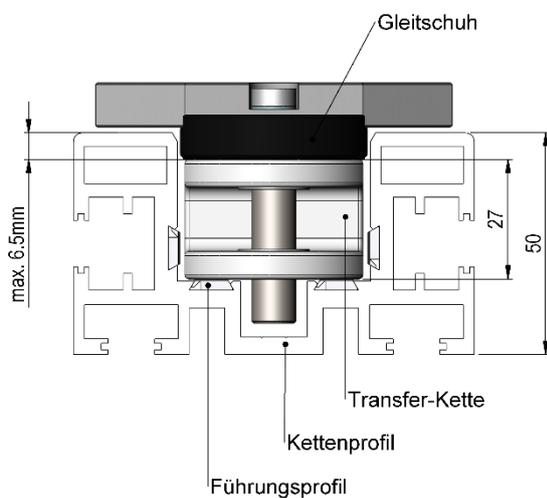

Das Längsstreckenmodul sollte je nach Verschmutzung gelegentlich gereinigt werden. Zweimal jährlich muss der Abstand zwischen Oberkante Kettenprofil und Oberkante Transferkette gemessen werden. Beträgt das Mass $\geq 6.5\text{mm}$ muss die Kette herausgenommen und die Dicke überprüft werden. Die Dicke der Transferkette darf 26.5mm nicht unterschreiten, andernfalls Kette austauschen.




Die Führungsprofile unten müssen über das Kettenprofil ragen, ansonsten wird die Kette auf dem Kettenprofil aufgerieben. Die Führungsprofile müssen ausgetauscht werden.

LINEAR MODULE


FUNCTION

The linear module is used to connect the different modules. The chain profile guides the chain and supports the pallets.

DRAWING

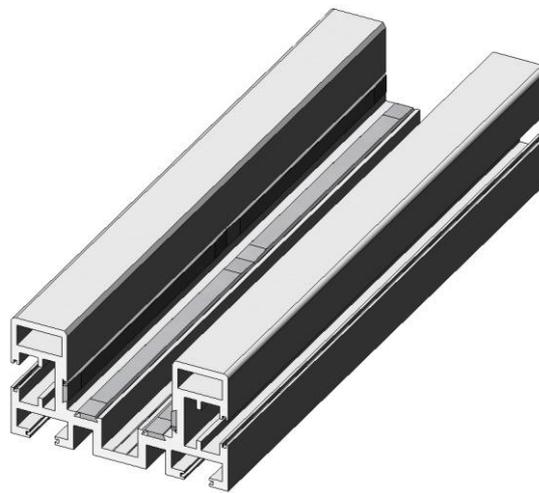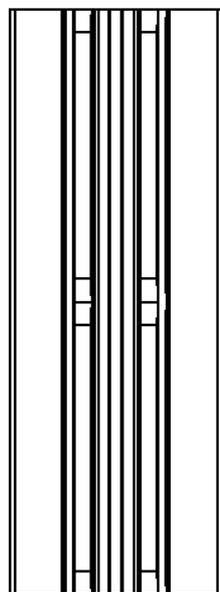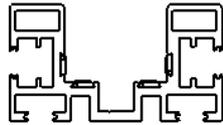

MAINTENANCE

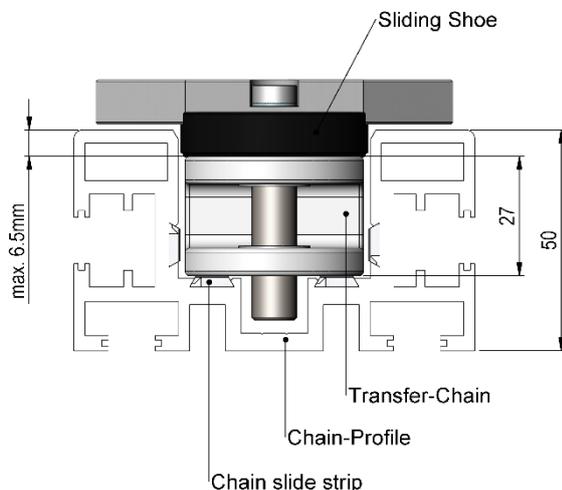

Depending on the degree of dirt on the linear module, it is to be cleaned more often.

At least two times a year the distance between the top of the chain guide and the top of the chain is to be measured. Is the distance ≥ 6.5 remove the chain and measure its thickness. The chain is not allowed to be thinner than 26.5mm. If so, replace the chain.

The slide profile has to rage out of the chain profile, so that the chain only slides on them. If they do not rage out the chain will slide on the aluminum chain profile and have a lot of wear. In that case, the sliding profiles must be replaced.