


## STÜTZMODUL

### FUNKTION

Das Stützmodul dient zum Stützen vom Längsstreckenmodul. Es wird eingesetzt sobald das Längsstreckenmodul 1500mm oder mehr ungestützt eingesetzt wird.

### ZEICHNUNG

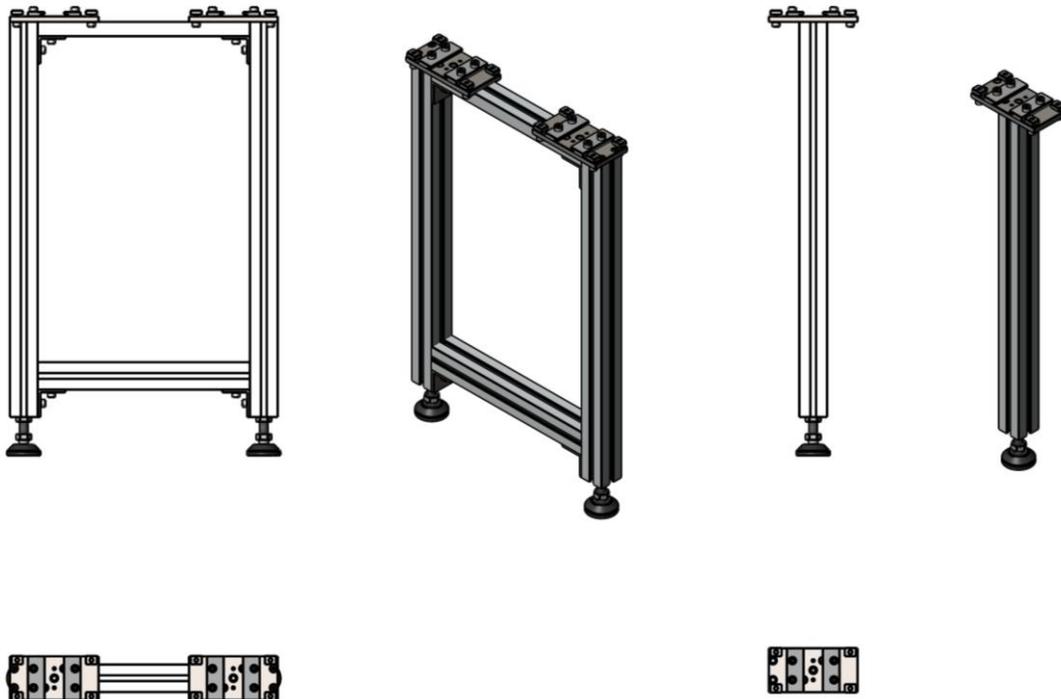

### WARTUNG


Ausser gelegentlichem Reinigen ist das Stützmodul wartungsfrei.

## SUPPORT MODULE

### FUNCTION

The support module is used as support for the track modules. The track module should not be unsupported for more than 1500mm.

### DRAWING

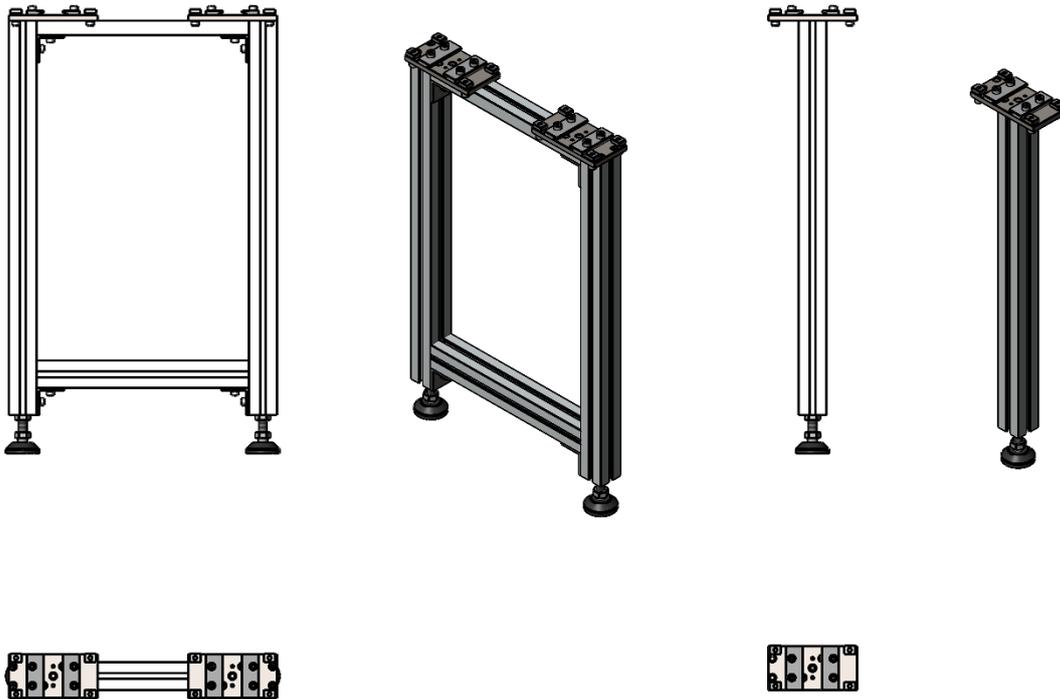

### MAINTENANCE

Except frequently cleaning the support module is maintenance free.