


WERKSTÜCKTRÄGER

FUNKTION

Die Werkstückträger dienen zum Transport der Werkstücke auf dem Transportband. Grösse und Form sind dem jeweiligen Werkstück anzupassen.

ZEICHNUNG

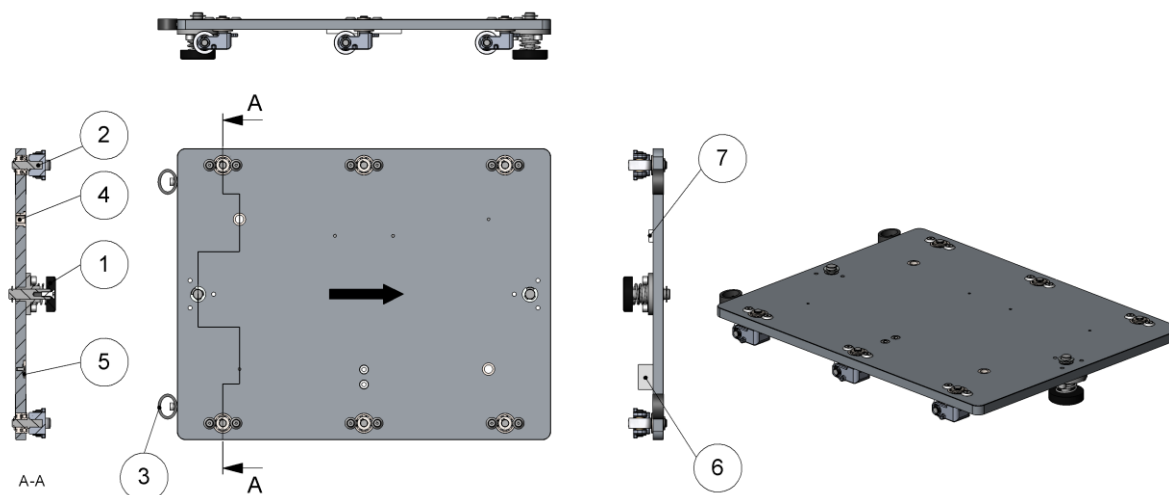

	Grösse 1	Grösse 2	Grösse 3
ST-815			
ST-820			
ST-840			

TECHNISCHE DATEN

- Grundplatte: Alu, eloxiert
- Gleitschuhe Kunststoff
- Indexierung: 2 Bundbohrbüchsen, Innendurchmesser 8mm, Stahl gehärtet
2 Vorlegescheiben, Stahl gehärtet

WARTUNG

Nr.	Beschreibung	Intervall ¹	Wartung
1	Werkstückträger	M	Reinigen
2	Gleitschuh	W	Kontrolle der Abnutzung des Gleitschuhs. Senkschraube muss versenkt sein. Falls sie vorsteht muss der Gleitschuh ersetzt werden.

H: Stunde S: Schicht W: Woche M: Monat J: Jahr

VERSCHLEISSTEILE / ERSATZTEILE

Nr.	Bezeichnung
1	Gleitschuh
2	Schwenkrolle.
3	Dämpfer
4	Bundbohrbüchse
5	Vorlegescheibe
6	Anhalte Block
7	Initiator streifen


¹ Je nach Verschmutzung und Auslastung

PALLET

FUNCTION

The pallets are used to transport workpieces on the system. Size and shape are to be adapted to the workpiece.

ZEICHNUNG

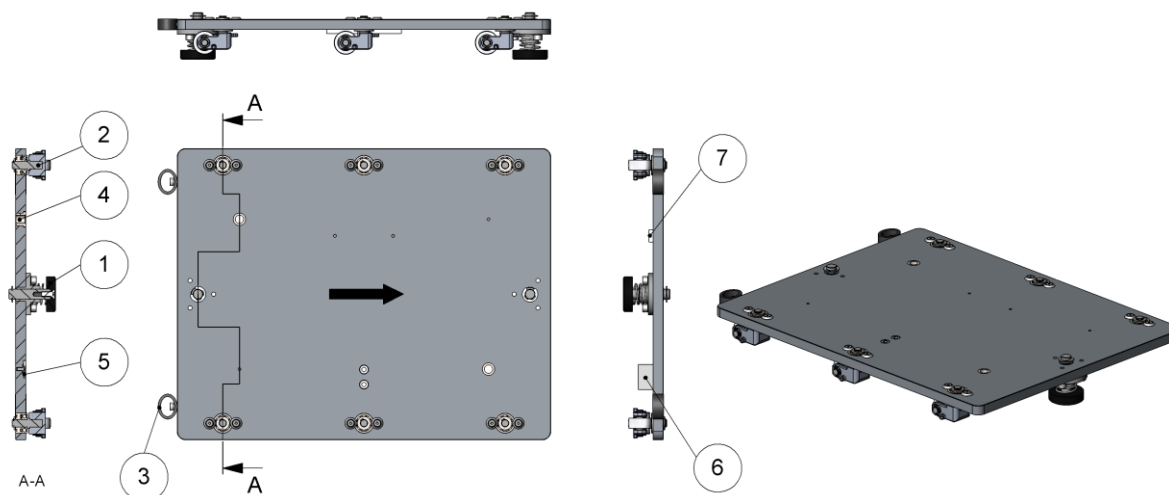

	Grösse 1	Grösse 2	Grösse 3
ST-815			
ST-820			
ST-840			

TECHNICAL DATA

- Base plate: aluminum, anodized
- Sliding shoe plastic
- Indexing: 2 fit bushes, inner diameter 8mm, hardened steel
2 hardened steel impression plates

MAINTENANCE

No.	Description	Interval ²	Maintenance
1	Pallet	M	Cleaning
2	Sliding Shoe	M	Check the wear of the sliding shoe. Screw must be recessed. If it is protruding, the sliding shoe must be replaced

H: Hour S: Shift W: Week M: Month J: Year

WEAR PARTS / REPLACEMENT PARTS

No.	Description
1	Sliding Shoe
2	Swivel caster
3	Dampener
4	Fit Bushing
5	Impression Plate
6	Stopper block
7	Sensor strip

² Depending on cleanliness and usage